SONY

3-758-006-07(1)

TV(1-3ch)•FMステレオ/ AMステレオラジオ

取扱説明書・保証書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあ ります。

になったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SRF-AX15

©1993 Sony Corporation Printed in Japan



AMステレオ 放送対応

品名 ラジオ

SRF-AX15 名

T10-1001A-4 保証書

ここに保証書が入ります

Complete the film by inserting the warranty at this position.

在此處插入保證書完成菲林。

在此位置插入保证书以完成胶片。

使用上のご注意

取り扱いについて

- 次のような場所に置かないでください。
- -温度が非常に高い所 (40℃以上) や低い所 (0℃以下)。
 - 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く。
 - -風呂場など湿気の多い所。
 - -窓を閉め切った自動車内 (特に夏季)。ほこりの多い所。
- 落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- 汚れたときは、柔らかい布でからぶきしてください。シンナーやベンジンなどは表面 をいためますので使わないでください。
- キャッシュカード、定期券など、磁気を利用したカード類をスピーカーに近づけない でください。スピーカー内部の磁石の影響でカードの磁気が変化し、使えなくなるこ とがありますのでご注意ください。
- ステレオイヤーレシーバーをご使用中、肌に合わないと感じたときは早めに使用を中 止して医師またはソニーの相談窓口に相談してください。
- このラジオのテレビ音声受信回路は、FM放送の受信回路と兼用である ため、一部の地域では、テレビ2または3チャンネルの音声を受信中、FM放送が混 じって聞こえることがあります。このときは、ソニーの相談窓口またはお近くのソ ーサービス窓口にご相談ください。
- 防滴機構になっていませんので雨や雪、水しぶきのかかるところでは充分にご注意く ださい。

ステレオイヤーレシーバー (両耳用) で聞くときのご注意

イヤーレシーバーは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、まわ りの人の迷惑にならないように気をつけましょう。雑音の多いところでは音量を上げて しまいがちですが、いつも呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてくだ

万一故障した場合は、内部をあけずに、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近く のソニーサービス窓口にご相談ください。

保証書とアフターサービス

- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービスについて

調子が悪いときは この説明書をもう1度ご覧になってお調べください。 それでも具合の悪いときは ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、添付の「ソニーご 相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は 保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは

保証期間経過後の修理は 修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修 理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではラジオの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造 打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただ きます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の場合がありますの で、ソニーの相談窓口またはお買い上げ店、お近くのソニーサービス窓口にご相談くだ さい。

テレビ放送の受信についてのご注意

地上アナログテレビ放送は2011年7月までに終了することが、国の法 令によって定められています。地上アナログテレビ放送終了後は、本機 ではテレビの音声を聞くことはできません。

よくあるお問い合わせ、解決方法などはホームページをご活用ください。

http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口

フリーダイヤル0120-333-020

携帯電話·PHS·一部のIP電話

0466-31-2511

修理相談窓口

フリーダイヤル0120-222-330

携帯電話・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531

※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に [304]+[#]

を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

FAX (共通) 0120-333-389 受付時間 月~金:9:00~20:00 土·日·祝日:9:00~17:00

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

主な特長

- FMステレオ/AMステレオ。
- 受信状況が一目でわかるTŪNEインジケーター付き。

乾電池を入れる

ソニー単3形乾電池2本を、⊕と⊝ の向きを正しく入れます。



必ず●極側から先に入れる。

乾電池の持続時間 (JEITA*)

(単位:約 時間)


放送の種類	FM (TV1-3ch)		AM	
	ステレオイヤー レシーバー 使用時	_ スピーカー 使用時	ステレオイヤ レシーバー 使用時	 スピーカー 使用時
ソニー単3形(LR6) アルカリ乾電池	110	65	110	65
ソニー単3形(R6) マンガン乾電池	40	25	40	25

JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。実際の電池持 続時間は、使用する機器の状況により変動する可能性があります。

乾雷池の交換時期

乾電池が消耗してくると音が小さくなったり、ひずんだりします。 その場合は、乾電池を2本とも新しいものと交換してください。

ラジオを聞く

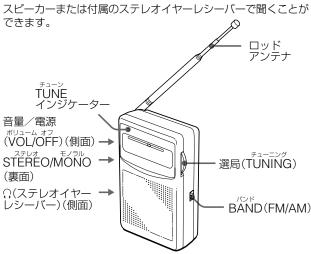

- f 1 音量/電源 $(\mathring{VOL}/\mathring{OFF})$ つまみを上へ回して電源を入れる。 上へ回すと電源が入り、さらに回すと音量が上がります。
- **2** BAND切り換えスイッチで、FM、またはAMを選ぶ。 TV (1-3 ch) を聞く場合はFMに合わせます。
- $oldsymbol{3}$ 選局 ($\check{\mathsf{TUNING}}$) つまみを回して、聞きたい放送局の周波 数を選ぶ。

放送を受信すると同調(TUNE)インジケーターが点灯します。

4 音量/電源 (VOL/OFF) つまみで音量を調節する。

電源を切るときは

音量/電源(VOL/OFF)つまみをカチッと音がするまで下へ回し ます。

ステレオ放送を聞くには

ステレオ放送はステレオイヤーレシーバーで聞いているときのみ、ステレオで聞こえま す。本体のスピーカーのステレオ音はモノラルです。

STEREO/MONO切り換えスイッチ

STEREOにしておくと、ステレオ放送をステレオで聞くことができます。

付属のステレオイヤーレシーバーで聞くには

ステレオイヤーレシーバーをΩ(ステレオイヤーレシーバー)端子 につなぎます。スピーカーからは音が出なくなります。

受信状態をよくするには

FM(TV1-3ch)放送の場合 AM放送の場合

ロッドアンテナの長さと角度を 調節してください。



AMアンテナは内蔵されているの で、ラジオ本体の向きによって 受信状態が変わります。最も良 く受信できる向きにしてお聞き ください。




FM放送を聞いているときに雑音が気になる場合は、STEREO/ MONO切り換えスイッチをMONO(モノラル)に切り換えます。ス テレオではなくなりますが、雑音が減り、聞きやすくなります。乗り 物やビルの中では電波が弱められますので、なるべく窓際でお聞きく ださい。

ご注意

ロッドアンテナの角度を調節するとき は、付け根部 分を持ってください。先端部分を持ったり過剰な力 を加えると、アンテナを破損することがあります。



アンテナを収納するときは

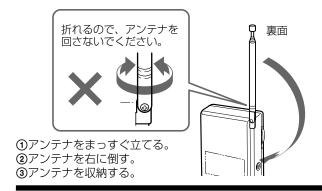

主な仕様

受信周波数 FM: 76~108 MHz (TV1-3ch)

AM: 530~1,605 kHz スピーカー 直径約5.7 cm 丸型8Ω1個 実用最大出力 75 mW (JEITA*)

出力端子

○ (ステレオイヤーレシーバー) 端子 (ø 3.5 mm

ステレオミニジャック) 1個 DC 3 V、単3形乾電池 2本

最大外形寸法 約69 × 120 × 33.5 mm (幅/高さ/奥行き)

(JEITA)

質量 約210 g (乾電池含む)

* JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による測定値です。

付属品

雷源

二一単3形乾電池(お試し用*)(2) ステレオイヤーレシーバー (1)

取扱説明書・保証書(1)

* 付属の乾電池はお試し用です。購入する場合はソニーアルカリ乾電池を おすすめします。

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります が、ご了承ください。